

お風呂の中で簡単マッサージ！

電子マッサージ風呂

揉 兵 衛

-じゅうべえ-

JUBEE

心地よいマッサージ感覚を楽しめます

おす

もむ

たたく



ご注意

※以下の方は入浴をご遠慮下さい

- ① 心臓病・高血圧症・肝臓病・腎臓病・神経過敏症・てんかん・その他、医師から禁じられている方

- ② 妊婦・幼児・飲酒・高年齢・胸腺リンパ体質の方

- ③ 心臓ペースメーカー等をご使用されている方は絶対に入浴しないで下さい

CAUTION



No Access For Persons With Pacemakers

磁器・金属製品・腕時計等を身に着けての入浴はご遠慮下さい

開発・製造 有限会社水野通信工業

デザイン 浴場組合

でんき風呂はお湯に微弱な電気を流して、入浴者に心地よい感覚をお楽しみいただく装置です。公衆浴場・スーパー銭湯をはじめ、健康ランド・サウナ・ホテル・保養所・ゴルフ場・スポーツクラブ・温泉施設・デイクア施設等、各所で利用されています。

でんき風呂のマルチタイプ

特許取得品

セット内容



電源装置 (1台)



注意書看板 (2枚)




電極板 (4枚)

特長

- 電気用品安全法適合品 (PSE取得品)
- 電源装置1台で4種類の刺激をお楽しみいただけます。(自動モード搭載)
- 浴槽の大規模な改造は不要で既存の浴槽にも比較的簡単な工事で取付け可能です。
- 電源は一般家庭用電源 (AC100V) です。特別な電源を用意する必要はありません。
- 消費電力はわずか10W程度と、たいへん経済的です。
- 1セットで2浴槽分 (男湯と女湯等) の出力が可能です。
- 使用方法は、出力調節つまみをお好みの位置にあわせるだけの簡単操作です。
- 各種安全装置付ですので安心してご使用いただけます。

構成

でんき風呂の装置は、大別して電源装置・電線・電極板の3つから構成されており、電源装置から発生させた微弱な電気を地中埋設等で配線した電線を通して、浴槽内に取付けた電極板間に通電させます。注意書看板は、でんき風呂浴槽付近に取付けます。

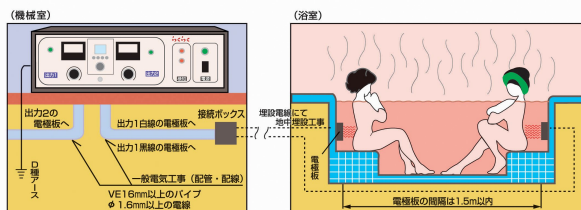

動作 運転モードはモード切替スイッチにより、固定モード/自動モードの2種類から選択可能です。

固定モード リズム選択スイッチで選択した下記リズムを連続運転します。

1. ソフトタイプ (基本リズム)……………連続的で安定した感じの刺激
2. オシタイプ……………一定間隔で断続的に「おす」ような感じの刺激
3. モミタイプ……………一定間隔で平均的に「もむ」ような感じの刺激
4. タタキタイプ……………一定間隔で平均的に「たたく」ような感じの刺激

自動モード 自動で4種類のリズムを切替えます。

- 電源スイッチを「入」にするとソフトタイプのリズムからスタートし、約45秒ごとにオシタイプ・モミタイプ・タタキタイプと矢印の順番で4種類のリズムを繰り返します。



電源装置 (本体) 459(W)×166(H)×253(D)mm

名称	機能
① 電源スイッチ	電源装置の電源を入/切させます。
② 電源ランプ	電源スイッチに連動して点灯します。
③ 電源異常警告ランプ	電源電圧が異常に上昇した時点灯し、同時に電極板への通電を停止します。
④ 温度上昇警告ランプ	内部温度が異常に上昇した時点灯し、同時に電極板への通電を停止します。
⑤ モード切替スイッチ	固定モード/自動モードを切替えます。LED点灯時は自動モードになります。
⑥ リズム表示ランプ	現在出力されているリズムを表示します。
⑦ リズム選択スイッチ	固定モード時、ソフト・オシ・モミ・タタキのリズムを選択します。自動モード時は無効になります。
⑧ 出力調節ボタン	出力を調節する時に使用します。このボタンを押すとソフトのリズムになります。
⑨ 出力調節つまみ	出力電圧を調節します。
⑩ 出力ランプ	出力の強弱を表示し、電圧が高い時は明るく、低い時は暗くなります。
⑪ 出力電圧計	出力の電圧を示します。

本体の種類 でんき風呂をご使用になる水質により、水道水用・温泉用・高濃度温泉用の3種類に分類されます。



- 温泉用及び高濃度温泉用には、冷泉・井戸水等の水道水以外の水質や、入浴剤を使用する水道水も含まれます。
- 温泉用及び高濃度温泉用は、水導電率により分類されますので、使用される水質が水道水以外の場合は別途お問い合わせください。